

BANQUETA BOLA

instruções de montagem

1



Banqueta Bola fechada

MATERIAL NECESSÁRIO

Cola branca e clipes.

DICA DE MONTAGEM

O papelão sanfonado quando é esticado precisa de tempo para perder o "efeito de retração" e não voltar mais ao seu formato original.

Por isso, a dica para facilitar a montagem, é deixá-lo por um dia inteiro montado, preso apenas por clipes, antes de colar.


Após um dia, ele já terá perdido o "efeito de retração" o que facilitará muito a colagem.

Para colar, é só retirar os clipes, passar a cola branca em toda a superfície de uma das faces, juntar as duas faces utilizando os clipes para fixar. Após 1 dia pode-se retirar os clipes e usar o banco.


2



3

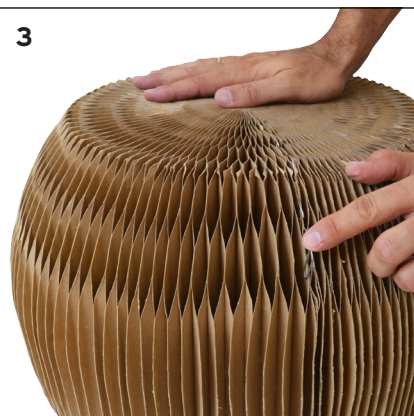

4

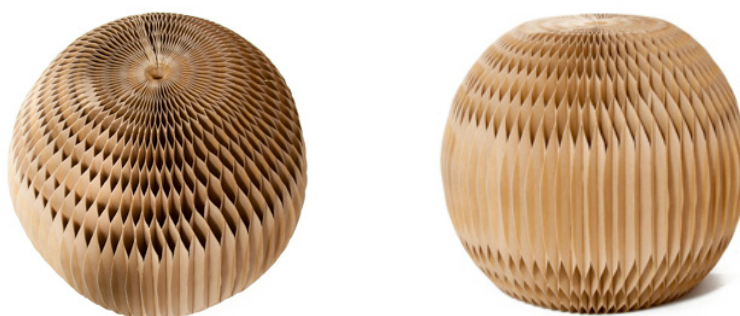

PAT. REQ.